

VIVAX

Works
best
with
life.

ACP-09CH25AEHI+ R32

ACP-12CH35AEHI+ R32

ACP-12CH35AEHI+ R32 Gold

ACP-12CH35AEHI+ R32 Silver

ACP-12CH35AEHI+ R32 Gray Mirror

ACP-18CH50AEHI+ R32

ACP-18CH50AEHI+ R32 Gold


ACP-18CH50AEHI+ R32 Silver

ACP-18CH50AEHI+ R32 Gray Mirror

NL

Gebruikshandleiding



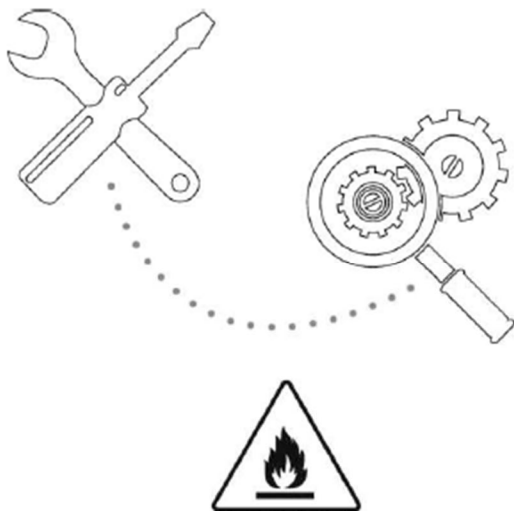

LET OP: Brandgevaar/ontvlambaar materiaal.
ALLEEN VOOR R32-eenheden.

INHOUD

Bediening en onderhoud

Waarschuwing	3
Veiligheidsmaatregelen	4
Gebruiksaanwijzingen	9
Namen van elk onderdeel	12
Schoonmaken en verzorgen	13
Probleemoplossing	15

Let op: alle afbeeldingen in deze handleiding zijn slechts schematische diagrammen, het werkelijke is de norm.

Waarschuwing

Waarschuwing: Deze airconditioner gebruikt het ontvlambare koelmiddel R32.

Opmerking: Airconditioners met R32-koelmiddel kunnen, indien onzorgvuldig behandeld, ernstige schade aan het menselijk lichaam of de omringende objecten veroorzaken.

- * De ruimte voor de installatie, het gebruik, de reparatie en de opslag van deze airconditioner moet groter zijn dan 5 m.
- * Het koelmiddel van de airconditioner mag niet meer dan 1,7 kg bevatten.
- * Gebruik geen methoden om het ontdooien te versnellen of om bevroren delen schoon te maken, behalve de methoden die door de fabrikant worden aanbevolen.
- * De airconditioner niet doorboren of verbranden en de koelmiddelleiding controleren op beschadigingen.
- * De airconditioner moet in een ruimte worden opgeslagen zonder blijvende brandbronnen, zoals bijvoorbeeld open vuur, een brandend gasapparaat, een werkende elektrische kachel, enzovoort.
- * Houd er rekening mee dat het koelmiddel smaakloos kan zijn.
- * De opslag van airconditioners moet mechanische schade door ongevallen kunnen voorkomen.
- * Onderhoud of reparatie van airconditioners die R32-koelmiddel gebruiken, moet na de veiligheidscontrole worden uitgevoerd om het risico op incidenten tot een minimum te beperken.
- * De airconditioner moet worden geïnstalleerd met een afsluitklep.
- * Lees de instructies zorgvuldig door voordat u het product installeert, gebruikt en onderhoudt.

Symbool

Opmerking

Uitleg



WAARSCHUWING

Dit symbool geeft aan dat dit apparaat een ontvlambaar koelmiddel gebruikt. Als het koelmiddel lekt en wordt blootgesteld aan een externe ontstekingsbron, bestaat er brandgevaar.



VOORZICHTIGHEID

Dit symbool geeft aan dat de gebruiksaanwijzing zorgvuldig gelezen moet worden.



VOORZICHTIGHEID

Dit symbool geeft aan dat servicepersoneel dit apparaat moet bedienen en daarbij de installatiehandleiding moet raadplegen.



VOORZICHTIGHEID

Dit symbool geeft aan dat er informatie beschikbaar is, zoals de gebruiksaanwijzing of installatiehandleiding.

Veiligheidsmaatregelen

Bij onjuiste installatie of bediening, bijvoorbeeld als gevolg van het niet opvolgen van deze instructies, kan dit schade aan personen, eigendommen, enz. veroorzaken.

De ernst wordt geclassificeerd aan de hand van de volgende indicaties:

WAARSCHUWING



Dit symbool geeft aan dat er kans is op overlijden of ernstig letsel.

VOORZICHTIGHEID



Dit symbool geeft aan dat er kans is op letsel of schade aan eigendommen.

WAARSCHUWING



Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis, mits zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren ervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

Veiligheidsmaatregelen




De airconditioner moet geaard zijn. Onvolledige aarding kan leiden tot elektrische schokken.

Sluit de aarddraad niet aan op de gasleiding, waterleiding, bliksemafleider of telefoonaarddraad..



Schakel het apparaat altijd uit en sluit de stroomtoevoer af wanneer u het gedurende langere tijd niet gebruikt, om de veiligheid te waarborgen.



Zorg ervoor dat de afstandsbediening en de binnenumit niet nat worden of te nat worden.

Anders kan er kortsluiting ontstaan




Indien de stroomkabel beschadigd is, dient deze vervangen te worden door de fabrikant, een serviceagent of een gelijkwaardig gekwalificeerd persoon.



Schakel de hoofdschakelaar niet uit terwijl het apparaat in werking is of als uw handen nat zijn.

Er kan een elektrische schok ontstaan.

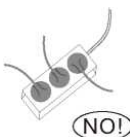

Deel het stopcontact niet met andere elektrische apparaten.

Er kan een elektrische schok ontstaan.



Schakel het apparaat altijd uit en onderbreek de stroomtoevoer voordat u onderhouds- of reinigingswerkzaamheden uitvoert.

Anders kan er een elektrische schok of schade ontstaan.




Trek niet aan de stroomkabel.


De schade die ontstaat door het trekken aan het netsnoer kan een ernstige elektrische schok veroorzaken.

Let op dat er zich in de leidingen die op een apparaat zijn aangesloten, geen ontstekingsbron mag bevinden.


Veiligheidsmaatregelen

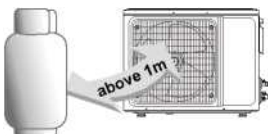


Installeer de airconditioner niet op een plaats waar zich ontvlambare gassen of vloeistoffen bevinden. De afstand tussen de apparaten moet meer dan 1 meter zijn. Dit kan brand of zelfs een explosie veroorzaken.

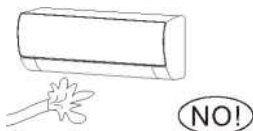

Gebruik geen vloeibare of bijtende reinigingsmiddelen om de airconditioner schoon te maken en besprenkel deze niet met water of andere vloeistoffen. Dit kan een elektrische schok of schade aan het apparaat veroorzaken.

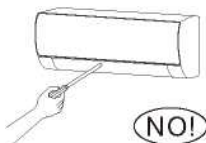

Probeer de airconditioner niet zelf te repareren. Onjuiste reparaties kunnen brand of een explosie veroorzaken. Neem voor alle servicewerkzaamheden contact op met een gekwalificeerde servicetechnicus.

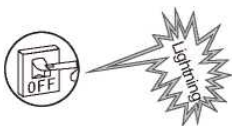

Gebruik de airconditioning niet bij onweer. Schakel de stroomtoevoer tijdig uit om gevaar te voorkomen.



Steek uw handen of andere voorwerpen niet in de luchtinlaten of -uitlaten. Dit kan persoonlijk letsel of schade aan het apparaat veroorzaken.



Let op of de geïnstalleerde standaard stevig genoeg is. Als deze beschadigd raakt, kan het apparaat vallen en letsel veroorzaken.



Blokkeer de luchtinlaat of -uitlaat niet.

Anders wordt het koel- of verwarmingsvermogen verzwakt en kan het systeem zelfs helemaal stoppen met werken.



Laat de airconditioner niet tegen de verwarming blazen. Dit leidt tot onvolledige verbranding en vergiftiging.

Het apparaat moet worden geïnstalleerd volgens de nationale bedradingsvoorschriften.

Om mogelijke elektrische schokken te voorkomen, moet er een aardlekschakelaar met nominale capaciteit worden geïnstalleerd.

Veiligheidsmaatregelen

Dit product bevat gefluoreerde broeikasgassen.

Lekkage van koelmiddel draagt bij aan klimaatverandering. Koelmiddel met een lager aardopwarmingspotentieel (GWP) zou minder bijdragen aan de opwarming van de aarde dan een koelmiddel met een hoger GWP, indien het in de atmosfeer zou lekken. Dit apparaat bevat een koelmiddel met een GWP gelijk aan [675]. Dit betekent dat als 1 kg van dit koelmiddel in de atmosfeer zou lekken, de impact op de opwarming van de aarde [675] keer hoger zou zijn dan 1 kg CO₂, over een periode van 100 jaar. Probeer nooit zelf het koelcircuit te manipuleren of het product zelf te demonteren, maar raadpleeg altijd een professional.

Zorg ervoor dat er zich onder de binnenunit geen volgende voorwerpen bevinden:

1. magnetrons, ovens en andere hete objecten.
2. computers en andere apparaten met een hoge elektrostatische lading.
3. stopcontacten die vaak worden aangesloten.


De verbindingen tussen de binnen- en buitenunit mogen niet opnieuw worden gebruikt, tenzij de leiding opnieuw is afgedicht.

De specificaties van de zekering staan op de printplaat vermeld, bijvoorbeeld: 3,15A/250V AC, enz.

Veiligheidsmaatregelen



Open de ramen en deuren niet langdurig als de airconditioning aan staat Anders wordt het koel- of verwarmingsvermogen verzwakt.

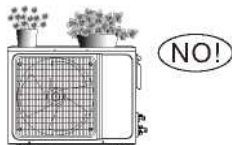

Ga niet op de buitenunit staan en plaats er geen zware voorwerpen op. Deze wolk kan persoonlijk letsel of schade aan de unit veroorzaken.




Gebruik de airconditioner niet voor andere doeleinden, zoals het drogen van kleding, het conserveren van voedsel, etc.



Houd de koude lucht niet te lang op het lichaam.

Het verslechtert uw fysieke conditie en veroorzaakt gezondheidsproblemen.

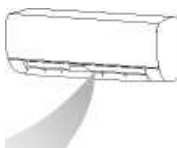

Stel de gewenste temperatuur in.

Het is aan te raden om het temperatuurverschil tussen de binnen- en buitentemperatuur niet te groot te maken.

Door de temperatuur goed af te stellen, voorkomt u dat er elektriciteit wordt verspild.

Indien uw airconditioner niet is voorzien van een netsnoer en stekker, dient u een alpolige explosieveilige schakelaar in de vaste bedrading te installeren. De afstand tussen de contacten dient minimaal 3,0 mm te bedragen.

Als uw airconditioner permanent is aangesloten op de vaste bedrading, moet er een aardlekschakelaar (RCD) met een nominale aardlekstroom van maximaal 30 mA in de vaste bedrading worden geïnstalleerd.

Het voedingscircuit moet voorzien zijn van een aardlekschakelaar en een luchtschakelaar, waarvan de capaciteit meer dan 1,5 keer de maximale stroomsterkte moet zijn.

Voor informatie over de installatie van de airconditioners verwijzen wij u naar de onderstaande paragrafen in deze handleiding.

Gebruiksaanwijzingen

De omstandigheden van de eenheid kunnen normaal gesproken niet functioneren

Binnen het temperatuurbereik in de volgende tabel is het mogelijk dat de airconditioner stopt met werken en dat er andere onregelmatigheden optreden.

Koel	Buiten	>43 °C (Van toepassing op T1)
		>52 °C (Van toepassing op T3)
	Binnen	<18 °C
Warmte	Buiten	>24 °C
		<-7 °C
	Binnen	>27 °C

- * Wanneer de temperatuur te hoog is, kan de automatische beveiliging van de airconditioner in werking treden, waardoor de airconditioner mogelijk wordt uitgeschakeld.
- * Wanneer de temperatuur te laag is, kan de warmtewisselaar van de airconditioner bevroren, wat kan leiden tot waterdruppels of andere storingen.
- * Bij langdurige koeling of ontvochtiging bij een relatieve luchtvochtigheid van

meer dan 80% (deuren en ramen staan open) kan er condens of druppelend water bij de luchtuitlaat ontstaan.

- * T1 en T3 verwijzen naar ISO 5151.

Opmerkingen voor verwarming

- * De ventilator van de binnenunit gaat niet meteen draaien nadat de verwarming is ingeschakeld, om te voorkomen dat er koude lucht wordt uitgeblazen.
- * Als het buiten koud en nat is, zal de buitenunit bevroren op de warmtewisselaar, waardoor het verwarmingsvermogen toeneemt. Vervolgens start de airconditioner de ontdooifunctie.
- * Tijdens het ontdooien stopt de airconditioner ongeveer 5 tot 12 minuten met verwarmen.
- * Tijdens het ontdooien kan er damp uit de buitenunit komen. Dit is geen storing, maar een gevolg van snel ontdooien.
- * Het verwarmen wordt hervat zodra het ontdooien voltooid is.

Opmerkingen voor het uitschakelen

Wanneer de airconditioner wordt uitgeschakeld, beslist de hoofdcontroller automatisch of deze onmiddellijk moet stoppen of pas nadat deze tientallen seconden op een lagere frequentie en lagere lichtsnelheid heeft gedraaid.

Gebruiksaanwijzingen

Noodoperatie

- * Als de afstandsbediening kwijt of kapot is, kunt u de airconditioner met de geforceerde schakelaar bedienen.
- * Als u op deze knop drukt terwijl het apparaat **UIT** staat, werkt de airconditioner in de automatische modus.
- * Als u de schakelaar twee keer binnen vijf seconden indrukt, schakelt het apparaat over op de geforceerde **KOELING**-modus.



AUTO/KOELEN
Handmatige
schakelaar


OPMERKING: De afbeelding dient slechts ter referentie. De knop voor de krachtschakelaar bevindt zich mogelijk ergens in de buurt van de plek zoals op de afbeelding.

Aanpassing van de luchtstroomrichting

1. Gebruik de knoppen voor omhoog/omlaag en links/rechts op de afstandsbediening om de luchtstroomrichting aan te passen. Raadpleeg de handleiding van de afstandsbediening voor meer informatie.
2. Bij modellen zonder links-rechts zwaai functie moeten de vinnen handmatig worden bewogen.

Let op: Beweeg de vinnen voordat het apparaat in werking treedt, anders loopt u het risico dat u uw vingers verwondt.


Steek nooit uw hand in de luchtinlaat of -uitlaat wanneer de airconditioner in werking is.

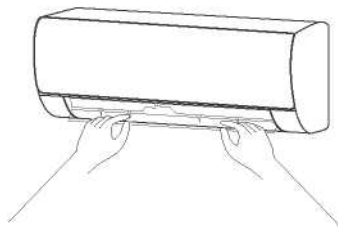

Accessoires


Het airconditioningsysteem wordt geleverd met de volgende accessoires. Gebruik alle installatieonderdelen en accessoires om de airconditioner te installeren. Onjuiste installatie kan leiden tot waterlekage, elektrische schokken en brand, of tot defecten aan de apparatuur. De onderdelen die niet bij de airconditioner zijn inbegrepen, moeten apart worden aangeschaft.

Naam van accessoires	Aantal (stuks)	Vorm	Naam van accessoires	Aantal (stuks)	Vorm
Handmatig	2~3		Afstandsbediening	1	
Afvoerverbinding (voor koeling & verwarmings modellen)	1		Batterij	2	
Zegel (voor koeling & verwarmings modellen)	1		Afstandsbediening houder (optioneel)	1	
Montageplaat	1		Bevestigingsschroef voor afstandsbedieningshouder (optioneel)	2	
Anker	5~8 (afhankelijk op modellen)		Klein filter (Moet door een erkende technicus aan de achterkant van het hoofd luchtfilter worden geïnstalleerd tijdens de installatie van het apparaat)	1~2 (afhankelijk op modellen)	
Montageplaat bevestigingschroef	5~8 (afhankelijk op modellen)				

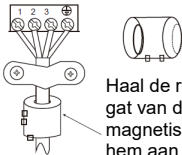Naam	Vorm		Hoeveelheid (PC)
Verbindingsbuismontage	Vloeistofzijde	Φ 6,35 (1/4 inch)	Onderdelen die u apart moet aanschaffen. Raadpleeg de dealer voor de juiste leidingmaat van het door u gekochte apparaat.
		Φ 9,52 (3/8in)	
	Gaszijde	Φ 9,52 (3/8in)	
		Φ 12,7 (1/2in)	
		Φ 16 (5/8in)	
		Φ 19 (3/4in)	
Magnetische ring en riem (Raadpleeg, indien meegeleverd, het bedradingsschema voor de installatie op de aansluitkabel.)	 Haal de riem door het gat van de magnetische ring om hem aan de kabel te bevestigen		Verschildt per model

HOOFDEENHEID ONDERDELEN

Let op: De installatie moet worden uitgevoerd volgens de vereisten van lokale en nationale normen. De installatie kan per gebied enigszins verschillen.

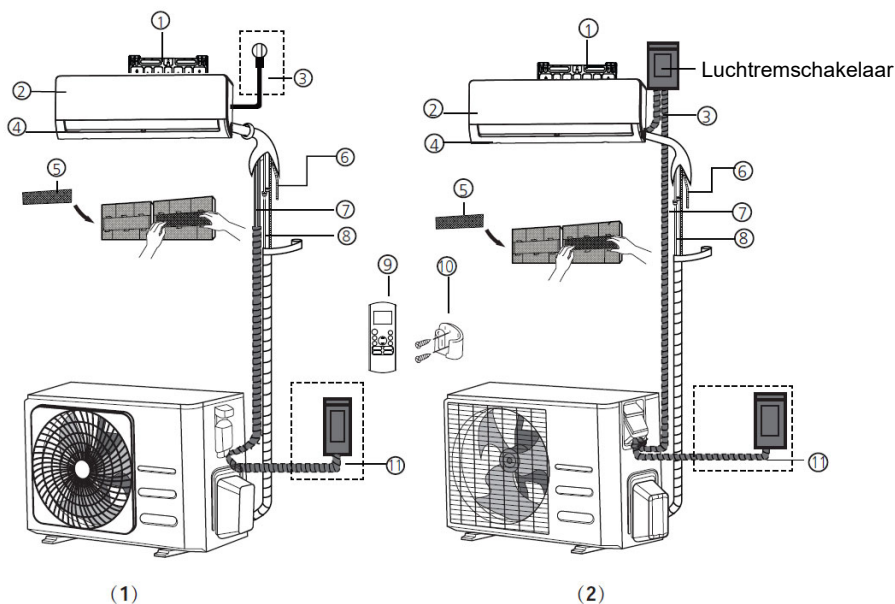

① Wandmontageplaat

② Voorpaneel

③ Stroomkabel (sommige units)

④ Louvre

⑤ Functioneel filter (aan de achterkant van het hoofdfilter - sommige eenheden)

⑥ Afvoerbuys

⑦ Signaalkabel

⑧ Koelmiddelleidingen

⑨ Afstandsbediening


⑩ Houder voor afstandsbediening (sommige eenheden)

⑪ Stroomkabel voor buitenunit (sommige units)

OPMERKING OVER ILLUSTRATIES

De illustraties in deze handleiding dienen ter verduidelijking. De werkelijke vorm van uw binnenunit kan enigszins afwijken. De werkelijke vorm is bepalend.

UITLEG DIGITALE WEERGAVE

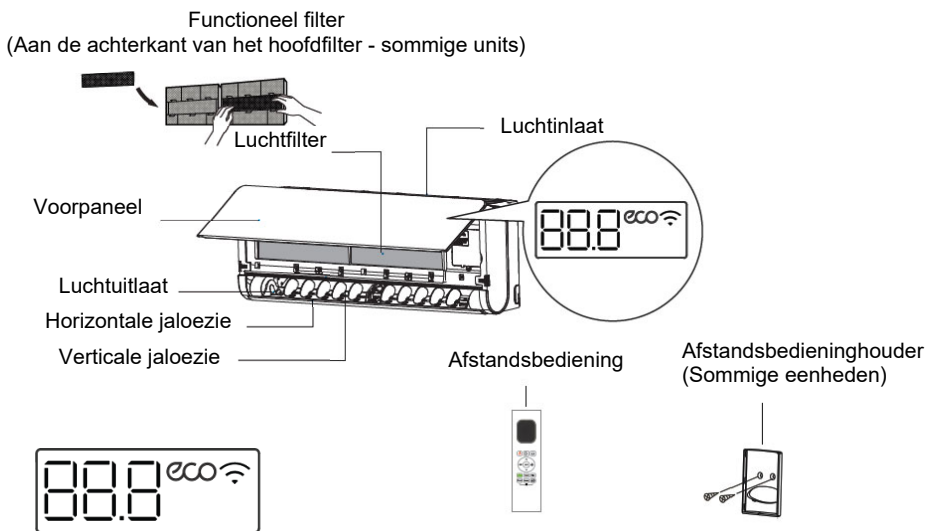

"88" geeft temperatuur, bedieningsfuncties en foutcodes weer:

"00" gedurende 3 seconden wanneer:

- TIMER AAN is ingesteld (als het apparaat UIT staat, blijft het aan wanneer TIMER AAN is ingesteld)
- FRESH, UV-C lamp, SWING, TURBO, ECO of SILENCE-functie is ingeschakeld

"0F" gedurende 3 seconden wanneer:

- TIMER UIT is ingesteld
- FRESH, UV-C-lamp, SWING, TURBO, ECO of SILENCE-functie is uitgeschakeld

"dF" bij ontdooien (voor koel- en verwarmingsunits)

"FP" wanneer de 8 C verwarmingsfunctie is ingeschakeld (sommige units)

"CL" wanneer de functie Active Clean is ingeschakeld (voor het type inverter split)
wanneer de unit zelfreinigend is (voor het type met vaste snelheid)

ECO wanneer de ECO-functie is geactiveerd (sommige units)

"📶" wanneer de draadloze bedieningsfunctie is geactiveerd (sommige units)

Installatie van de binnenunit

Installatie-instructies – Binnenunit

VOÓR INSTALLATIE

Voordat u de binnenunit installeert, controleert u op het label op de productdoos of het modelnummer van de binnenunit overeenkomt met het modelnummer van de buitenunit.

Stap 1: Selecteer installatielocatie

Voordat u de binnenunit installeert, moet u een geschikte locatie kiezen. De volgende normen helpen u bij het kiezen van een geschikte locatie voor de unit.

Een geschikte installatielocatie voldoet aan de volgende normen:

- ✓ Goede luchtcirculatie
- ✓ Gemakkelijke afwatering
- ✓ Het geluid van de unit zal andere mensen niet storen
- ✓ Stevig en solide - de locatie zal niet trillen
- ✓ Sterk genoeg om het gewicht van de unit te dragen
- ✓ Een locatie op minimaal één meter afstand van alle andere elektrische apparaten (bijv. tv, radio, computer)

NIET DOEN Installeer de unit op de volgende locaties:

- × In de buurt van een warmtebron, stoom of brandbaar gas
- × In de buurt van brandbare voorwerpen zoals gordijnen of kleding
- × In de buurt van een obstakel dat de luchtcirculatie zou kunnen blokkeren
- × Dichtbij de deuropening
- × Op een locatie met direct zonlicht

OPMERKING OVER MUURGAT:

Als de muur van baksteen, beton of vergelijkbaar materiaal is, boor dan gaten met een diameter van 5 mm (0,2 inch) in de muur en plaats de meegeleverde hulspluggen. Bevestig vervolgens de montageplaat aan de muur door de schroeven direct in de clippluggen te draaien.



LEES DEZE REGELS VOORDAT U ELEKTRISCHE WERKZAAMHEDEN UITVOERT

1. Alle bedrading moet voldoen aan de plaatselijke en nationale elektrische codes en voorschriften en moet worden geïnstalleerd door een erkende elektricien.
2. Alle elektrische aansluitingen moeten worden gemaakt volgens het elektrische aansluitschema dat zich op de panelen van de binnen- en buitenunits bevindt.
3. Stop onmiddellijk met werken als er een ernstig veiligheidsprobleem is met de stroomvoorziening. Leg uw reden hiervoor uit aan de klant en weiger het apparaat te installeren totdat het veiligheidsprobleem is opgelost.
4. De voedingsspanning moet tussen 90 en 110% van de nominale spanning liggen. Onvoldoende stroomtoevoer kan storingen, elektrische schokken of brand veroorzaken.
5. Als u de stroom op een vaste bedrading aansluit, moet u een overspanningsbeveiliging en een hoofdschakelaar installeren.
6. Bij het aansluiten van stroom op vaste bedrading moet een schakelaar of stroomonderbreker die alle polen scheidt en een contactafstand van minimaal 3 mm heeft, in de vaste bedrading worden opgenomen. De gekwalificeerde technicus moet een goedgekeurde stroomonderbreker of stroomonderbreker gebruiken.
7. Sluit het apparaat alleen aan op een afzonderlijk stopcontact. Sluit geen ander apparaat aan op dat stopcontact.
8. Zorg ervoor dat de airconditioner goed geaard is.
9. Elke draad moet stevig worden aangesloten. Losse bedrading kan oververhitting van de terminal veroorzaken, wat kan leiden tot productstoringen en mogelijke brand.
10. Zorg ervoor dat de kabels de koelmiddelleidingen, de compressor of andere bewegende onderdelen in het

apparaat niet raken of hiertegenaan rusten.

11. Als het apparaat een elektrische hulpverwarming heeft, moet deze op minimaal 1 meter (40 inch) afstand van brandbare materialen worden geïnstalleerd.

12. Om een elektrische schok te voorkomen, mag u de elektrische componenten nooit aanraken kort nadat de stroomtoevoer is uitgeschakeld. Wacht na het uitschakelen van de stroom altijd 10 minuten of langer voordat u de elektrische componenten aanraakt.



WAARSCHUWING

RDAT U ELEKTRISCHE OF BEDRADINGSWERKZAAMHEDEN UITVOERT, MOET U DE HOOFDSTROOM VAN HET SYSTEEM UITSCHAKELLEN.

Sluit signaal- en stroomkabels aan

De signaalkabel maakt communicatie tussen de binnen- en buitenunits mogelijk. U moet eerst de juiste kabeldikte kiezen voordat u deze aansluit. **Kabeltypen**

- **Binnenstroomkabel**(indien van toepassing): H05VV-F of H05V2V2-F
- **Buitenstroomkabel**:H07RN-F of H05RN-F
- **Signaalkabel**:H07RN-F


OPMERKING:In Noord-Amerika kiest u het kabeltype volgens de plaatselijke elektrische codes en voorschriften.

Minimale dwarsdoorsnede van stroom- en signaalkabels (ter referentie) (Niet van toepassing voor Noord-Amerika)

Nominale stroom van het apparaat (A)	Nominale doorsnede (mm ²)
> 3 en ≤ 6	0,75
>6 en ≤ 10	1
>10 en ≤ 16	1,5
>16 en ≤ 25	2,5
>25 en ≤ 32	4
>32 en ≤ 40	6

Installatie van de buitenunit

Installeer het apparaat volgens de plaatselijke voorschriften en codes. Deze kunnen per regio enigszins verschillen.

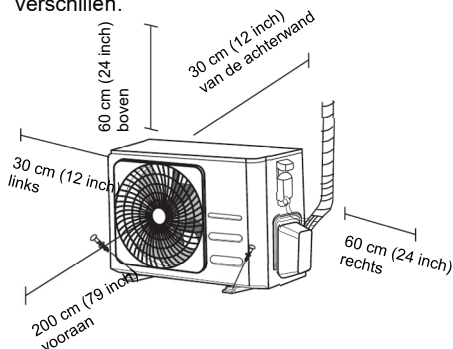

Installatie-instructies – Buitenunit

Stap 1: Selecteer installatielocatie

Voordat u de buitenunit installeert, moet u een geschikte locatie kiezen. De volgende normen helpen u bij het kiezen van een geschikte locatie voor de unit. Een geschikte installatielocatie voldoet aan de volgende normen:

Voldoet aan alle ruimtevereisten die hierboven in de vereisten voor installatieruimte worden genoemd.

- ✓ Goede luchtcirculatie en ventilatie
- ✓ Stevig en solide: de locatie kan de unit ondersteunen en zal niet trillen
- ✓ Het geluid van het apparaat zal anderen niet storen
- ✓ Beschermd tegen langdurige periodes van direct zonlicht of regen
- ✓ Als er sneeuwval wordt verwacht, neem dan passende maatregelen om ijsvorming en schade aan de ijsrollen te voorkomen.

NIET DOEN! Installeer de unit op de volgende locaties:


- × In de buurt van een obstakel dat de luchtinlaten en -uitlaten blokkeert

- × In de buurt van een openbare straat, drukke gebieden of waar het geluid van het apparaat anderen kan storen. In de buurt van dieren of planten die schade kunnen ondervinden van de uitstromende hete lucht.
- × In de buurt van een bron van brandbaar gas
- × Op een locatie die wordt blootgesteld aan grote hoeveelheden stof
- × Op een locatie die blootgesteld is aan een grote hoeveelheid zoute lucht

SPECIALE OVERWEGINGEN BIJ EXTREEM WEER

Als het apparaat wordt blootgesteld aan hevige wind:

Installeer de unit zo dat de luchtuitlaatventilator een hoek van 90° maakt met de windrichting. Plaats indien nodig een barrière voor de unit om deze te beschermen tegen extreem zware wind. Zie onderstaande afbeeldingen.

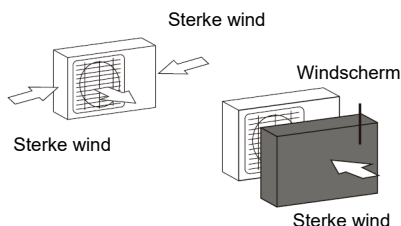

Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan hevige regen of sneeuw:

Bouw een schuilplaats boven de eenheid om te beschermen. Bescherm het tegen regen of sneeuw. Zorg ervoor dat de luchtstroom rond het apparaat niet wordt belemmerd.

Als het apparaat vaak wordt blootgesteld aan zoute lucht (zee):

Gebruik een buitenunit die speciaal is ontworpen om corrosie te weerstaan.

Aansluiting koelmiddelleiding

Bij het aansluiten van koelmiddelleidingen mogen geen andere stoffen of gassen dan het gespecificeerde koelmiddel in het apparaat terechtkomen. De aanwezigheid van andere gassen of stoffen verlaagt de capaciteit van het apparaat en kan een abnormaal hoge druk in de koelcyclus veroorzaken. Dit kan explosie en letsel veroorzaken.

Opmerking over pijplengte

De lengte van de koelmiddelleiding is van invloed op de prestaties en energie-efficiëntie van de unit. De nominale efficiëntie is getest op units met een leidinglengte van 5 meter (16,5 ft) (in Noord-Amerika is de standaard leidinglengte 7,5 m (25')). Een minimale leidinglengte van 3 meter is vereist om trillingen en overmatig geluid te minimaliseren. In speciale tropische gebieden mag voor de R290-koelmiddelmodellen geen koelmiddel worden toegevoegd en mag de maximale lengte van de koelmiddelleiding niet meer dan 10 meter (32,8 ft) bedragen.

Raadpleeg de onderstaande tabel voor specificaties over de maximale lengte en valhoogte van leidingen.

Maximale lengte en valhoogte van koelmiddelleidingen per unitmodel

Model	Capaciteit (BTU/u)	Maximale lengte (m)	Maximale valhoogte (m)
R410A,R32 inverter split airconditioner	< 15.000	25 (82 voet)	10 (33 voet)
	≥ 15.000 en < 24.000	30 (98,5 voet)	20 (66 voet)
	≥ 24.000 en < 36.000	50 (164 voet)	25 (82 voet)
R22 Split-airconditioner met vaste snelheid	< 18.000	10 (33 voet)	5 (16 voet)
	≥ 18.000 en < 21.000	15 (49 voet)	8(26ft)
	≥ 21.000 en < 35.000	20 (66 voet)	10(33ft)
R410A, R32 Split-airconditioner met vaste snelheid	< 18.000	20 (66 voet)	8(26ft)
	≥ 18.000 en < 36.000	25 (82 voet)	10(33ft)

Opmerking over het toevoegen van koelmiddel

Sommige systemen vereisen extra vulling, afhankelijk van de leidinglengte. De standaard leidinglengte varieert afhankelijk van de lokale regelgeving. In Noord-Amerika is de standaard leidinglengte bijvoorbeeld 7,5 m (25'). In andere gebieden is de standaard leidinglengte 5 m (16'). Het koelmiddel moet worden bijgevuld via de serviceaansluiting op de lagedrukklep van de buitenunit. Het extra bij te vullen koelmiddel kan worden berekend met de volgende formule:

EXTRA KOELMIDDEL PER LEIDINGLENGTE

Lengte verbindingsbuis (m)	Luchtzuiveringsmethode	Extra koelmiddel	
≤ Standaard pijplengte	Vacuümpomp	N.v.t.	
>Standaard pijplengte	Vacuümpomp	Vloeistofzijde: Ø 6,35 (ø 0,25") R32: (Pijplengte – standaardlengte) x 12 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,13oz/ft R290: (Pijplengte – standaardlengte) x 10 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,10oz/ft R410A: (Pijplengte – standaardlengte) x 15 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,16oz/ft R22: (Pijplengte – standaardlengte) x 20 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,21 oz/ft	Vloeistofzijde: Ø 9,52 (ø 0,375") R32: (Pijplengte – standaardlengte) x 24 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,26oz/ft R290: (Pijplengte – standaardlengte) x 18 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,19 oz/ft R410A: (Pijplengte – standaardlengte) x 30 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,32 oz/ft R22: (Pijplengte – standaardlengte) x 40 g/m (Pijplengte – standaardlengte) x 0,42oz/ft

Voor een R290-koelmiddelunit bedraagt de totale hoeveelheid koelmiddel die moet worden bijgevuld niet meer dan:

387 g (≤9000Btu/h), 447 g (>9000Btu/h en ≤12000Btu/h), 547 g (>12000Btu/h en ≤18000Btu/h), 632 g (>18000Btu/h en ≤24000Btu/h).



LET OP NIETgemengde koelmiddelsoorten.

Schoonmaken en verzorgen

Waarschuwing


Voordat u de airconditioner gaat reinigen, moet u deze uitschakelen en de stroom langer dan 5 minuten afsluiten. Anders bestaat het risico op elektrische schokken.

Maak de airconditioner niet nat, dit kan een elektrische schok veroorzaken. Spoel de airconditioner in geen geval af met water. Vluchtige vloeistoffen zoals thinner of benzine beschadigen de behuizing van de airconditioner. Reinig de behuizing van de airconditioner daarom alleen met een zachte, droge doek en een vochtige doek met een neutraal schoonmaakmiddel.

Zorg ervoor dat u het filter tijdens het gebruik regelmatig schoonmaakt om te voorkomen dat het bedekt raakt met stof, wat de werking kan beïnvloeden. Als de airconditioner in een stoffige omgeving wordt gebruikt, moet u het aantal keren schoonmaken verhogen. Raak na het verwijderen van het filter de vin van de binnenunit niet met uw vingers aan en oefen geen kracht uit om de koelmiddelleiding te beschadigen.



Maak het paneel schoon

Als het paneel van de binnenunit vuil is, reinig het dan voorzichtig met een uitgewrongen handdoek en lauw water van minder dan 40°C. Verwijder het paneel niet tijdens het reinigen.



Maak het luchtfilter schoon

■ Verwijder het luchtfilter

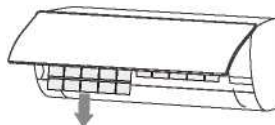

1. Gebruik beide handen om het paneel aan beide uiteinden schuin te openen, in overeenstemming met de richting van de pijl.
2. Maak het luchtfilter los uit de gleuf en verwijder het.

■ Maak het luchtfilter schoon

Gebruik een stofzuiger of water om het filter te spoelen. Als het filter erg vuil is (bijvoorbeeld door vettig vuil), maak het dan schoon met warm water (onder de 45 °C) met een mild schoonmaakmiddel erin opgelost. Laat het filter vervolgens in de schaduw drogen aan de lucht.





Schoonmaken en verzorgen

Monteer het filter

Plaats het gedroogde filter terug in omgekeerde volgorde van het verwijderen en dek het paneel af en vergrendel het.

Monteer het filter

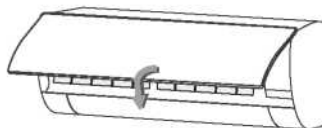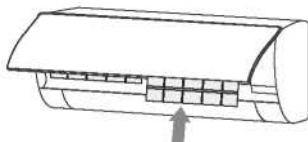

Controleer voor gebruik

1. Controleer of alle luchtinlaten en -uitlaten van de units vrij zijn.
2. Controleer of er een verstopping zit in de waterafvoer van de afvoerbuis en maak dit indien nodig direct schoon.
3. Controleer of de aardingsdraad goed geaard is.
4. Controleer of de batterijen in de afstandsbediening zijn geplaatst en of het apparaat voldoende vermogen heeft.
5. Controleer of de montagebeugel van de buitenunit beschadigd is en neem contact op met ons lokale servicecentrum als dit het geval is.

Onderhoud na gebruik

1. Schakel de stroombron van de airconditioner uit, zet de hoofdschakelaar uit en verwijder de batterijen uit de afstandsbediening.

2. Maak het filter en de behuizing van het apparaat schoon.
3. Verwijder stof en vuil van de buitenunit.
4. Controleer of de montagebeugel van de buitenunit beschadigd is en neem contact op met ons lokale servicecentrum als dit het geval is.

Probleemoplossing

Voorzichtigheid

Repareer de airconditioner niet zelf, want verkeerd onderhoud kan een elektrische schok, brand of een explosie veroorzaken. Neem contact op met een erkend servicecentrum en laat professionals het onderhoud uitvoeren. Controleer de volgende punten voordat u contact opneemt voor onderhoud, dat bespaart u tijd en geld.

Fenomeen

De airconditioning werkt niet.

Er kunnen stroomstoringen optreden. Wacht tot de stroomvoorziening is hersteld.

De stekker zit mogelijk los uit het stopcontact.

- De stekker goed vastdraaien.

De zekering van de aan/uit-schakelaar kan doorbranden.^ Vervang de zekering.

Het moment van de timing-boot moet nog komen.-Wacht of annuleer de timerinstellingen.

De airconditioner kan niet meer werken na het direct opstarten nadat deze is uitgeschakeld.

Als de airconditioner direct na het uitschakelen wordt ingeschakeld, zal de beschermende vertragingsschakelaar de werking met 3 tot 5 minuten vertragen

De airconditioner stopt met werken nadat hij een tijdje is opgestart

Kan de ingestelde temperatuur bereiken.

— Het is een normaal functioneel verschijnsel.

Kan in een ontdooistatus zijn. — Het apparaat wordt automatisch hersteld en opnieuw gestart na het ontdooien.

Er kan een uitschakeltimer zijn ingesteld.

— Als u het apparaat blijft gebruiken, schakel het dan opnieuw in.

De binnenunit blaast geurtjes uit.

De airconditioner zelf heeft geen ongewenste geur. Als er wel een geur vrijkomt, kan dit komen doordat de geur zich in de omgeving heeft opgehoopt.

Maak het luchtfilter schoon of activeer de reinigingsfunctie.

De wind waait, maar het

Overmatige ophoping van stof op het filter, verstoppingen bij de luchtinlaat en -uitlaat en de extreem kleine hoek van de lamellen hebben allemaal invloed op het koel- en verwarmingseffect.

— Reinig het filter, verwijder obstakels bij de luchtinlaat en -uitlaat en regel de hoek van de lamellen. Slechte koeling en verwarming door openstaande deuren en ramen en een niet-gesloten afzuigventilator.

— Sluit de deuren, ramen, afzuigkap, etc. De hulpverwarmingsfunctie wordt niet ingeschakeld tijdens het verwarmen, wat kan leiden tot een slecht verwarmingseffect.

— Schakel de extra verwarmingsfunctie in.

(alleen voor modellen met bijverwarmingsfunctie)

De modusinstelling is onjuist en de instellingen voor temperatuur en windsnelheid zijn niet juist.

— Selecteer de modus opnieuw en stel de juiste temperatuur en windsnelheid in.

verkoelende/verwarmende effect is niet goed.

Er is geluid van stromend water te horen als de airconditioning aan staat.

Wanneer de airconditioner wordt gestart of gestopt, of wanneer de compressor wordt gestart of gestopt terwijl deze draait, is soms het "sissende" geluid van stromend water te horen. Dit is het geluid van de stroming van het koelmiddel, en geen storing.

Tijdens het opstarten of afsluiten is een zacht klikgeluid hoorbaar.

Door temperatuurverschillen zwellen het paneel en andere onderdelen op, waardoor er wrijvingsgeluid ontstaat.
— Dit is normaal en geen fout.

Er is water druppels over de oppervlak van de binnenunit.

- Wanneer de luchtvochtigheid hoog is, verzamelen zich waterdruppels rond de luchtuitlaat, het paneel, etc.
-Dit is een normaal natuurkundig verschijnsel.
- Bij langdurig koelen in de open ruimte ontstaan waterdruppels. Sluit deuren en ramen.
- Een te kleine openingshoek van de lamellen kan er ook toe leiden dat er waterdruppels bij de luchtinlaat ontstaan.
-Vergroot de hoek van de lamellen.

De binnenunit maakt een vreemd geluid.

- Het geluid van een ventilator of compressorrelais dat wordt in- of uitgeschakeld.
- Wanneer het ontdooien wordt gestart of gestopt, klinkt er een geluid.
Dat komt doordat het koelmiddel in de tegenovergestelde richting stroomde.
Er is geen sprake van een storing.
- Als er te veel stof in het luchtfilter van de binnenunit ophoopt, kunnen er schommelingen in het geluid optreden.
Maak de luchtfilters op tijd schoon.
- Te veel luchtgeluid als "Sterke wind" is ingeschakeld.
-Dit is normaal. Als u zich oncomfortabel voelt, kunt u de functie 'Sterke wind' uitschakelen.

Tijdens het koelen blaast de uitlaat van de binnenunit soms nevel uit

Dit kan soms gebeuren als de temperatuur en de luchtvochtigheid binnenshuis hoog zijn.
Dit komt doordat de binnenlucht snel afkoelt. Na een tijdje draaien, dalen de binnentemperatuur en luchtvochtigheid en verdwijnt de mist.



Stop onmiddellijk alle werkzaamheden en schakel de stroomtoevoer uit. Neem contact op met ons lokale servicecentrum in de volgende situaties.



Hoor je harde geluiden of ruik je een nare geur tijdens het hardlopen?



Het netsnoer en de stekker worden abnormaal verhit.



Er zit vuil of water in het apparaat of de afstandsbediening.



Luchtschakelaar of lekstroomschakelaar is vaak losgekoppeld.

AIRCONDITIONER AFSTANDSBEDIENING

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Raadpleeg het verkoopkantoor of de fabrikant.

Hartelijk dank voor de aankoop van onze airconditioner. Lees deze handleiding
aandachtig door voordat u uw airconditioner gebruikt.

INHOUD

Specificaties van de afstandsbediening	21
Bedieningsknoppen	22
Indicatoren op LCD	24
Hoe de knoppen te gebruiken	25
Automatische bediening.....	25
Koelen/Verwarmen/Ventileren.	26
Ontvochtigingsoperatie	26
De luchtstroomrichting aanpassen.....	26
Timerwerking.	27
Geavanceerde functies	28
De afstandsbediening gebruiken	30
Europese richtlijnen voor afvalverwijdering	32

OPMERKING:


Het ontwerp van de knoppen is gebaseerd op een typisch model en kan licht afwijken van het daadwerkelijke model dat u hebt gekocht. De daadwerkelijke vorm is bepalend.

Alle beschreven functies worden door het apparaat zelf uitgevoerd. Als het apparaat deze functie niet heeft, vindt er geen overeenkomstige handeling plaats wanneer u op de betreffende knop op de afstandsbediening drukt.

Als er grote verschillen zijn tussen "Illustratie afstandsbediening" en "Als "GEBRUIKERSHANDLEIDING" op de functiebeschrijving wordt toegepast, prevaleert de beschrijving van "GEBRUIKERSHANDLEIDING".

Specificaties afstandsbediening

Model	RG10X1(G2HS)/BGEF
Nominale spanning	3,0 V (droge batterijen R03/LR03 2)
Signaalontvangstbereik	8m
Omgeving	-5°C - 60 °C (23°F~140°F)

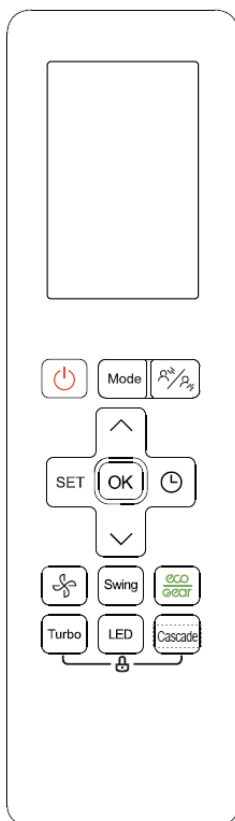


Prestatiefunctie

1. Bedrijfsmodi: AUTO, KOELEN, DROGEN, VERWARMEN en VENTILATOR.
2. Timerinstellingsfunctie in 24 uur.
3. Temperatuurbereik binnen: 17°C~30°C.
4. Volledige functionaliteit van LCD (Liquid Crystal Display).

OPMERKING:

- Het ontwerp van de knoppen kan enigszins afwijken van het daadwerkelijke ontwerp dat u ziet.
- Wordt per model aangeschaft.
- Alle beschreven functies worden uitgevoerd door de binnenunit.
- Als de binnenunit deze functie niet heeft, vindt er geen overeenkomstige handeling plaats wanneer u op de betreffende knop op de afstandsbediening drukt.

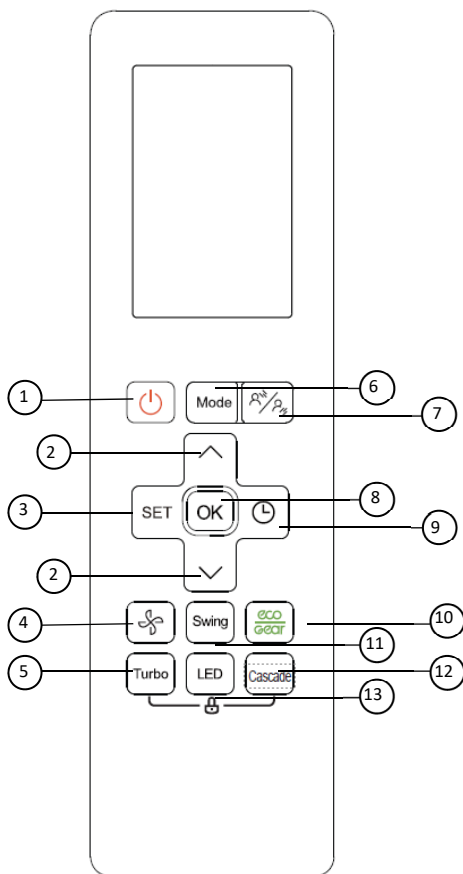

Funcatieknoppen

1. AAN/UIT-knop

De werking start wanneer u op deze knop drukt en stopt wanneer u nogmaals op deze knop drukt.

2. TEMP ▲ / ▼-knop

De temperatuur stijgt in stappen van 1°C. De maximale temperatuur is 30°C.

3. SET-knop

Bladert door de bedieningsfuncties als volgt:
Volg mij() → AP-modus

() → Volg mij().

Het geselecteerde symbool knippert op het display. Druk op de OK-knop om te bevestigen.

4. VENTILATORSNELHEID

Selecteert ventilatorsnelheden in de volgende volgorde: 20% - 40% - 60% - 80% - 100% Fresh


Druk op de TEMP-knop ▲ / ▼ Knop om de ventilatorsnelheid in stappen van 1% te verhogen/verlagen.

5. TURBO-knop

Zorgt ervoor dat het apparaat in de kortst mogelijke tijd de vooraf ingestelde temperatuur bereikt.


6.MODE-knop

Elke keer dat u op de knop drukt, wordt de bedieningsmodus geselecteerd in de volgende volgorde:



Let op: de

VERWARMEN-modus wordt niet ondersteund door apparaten die alleen koelen.

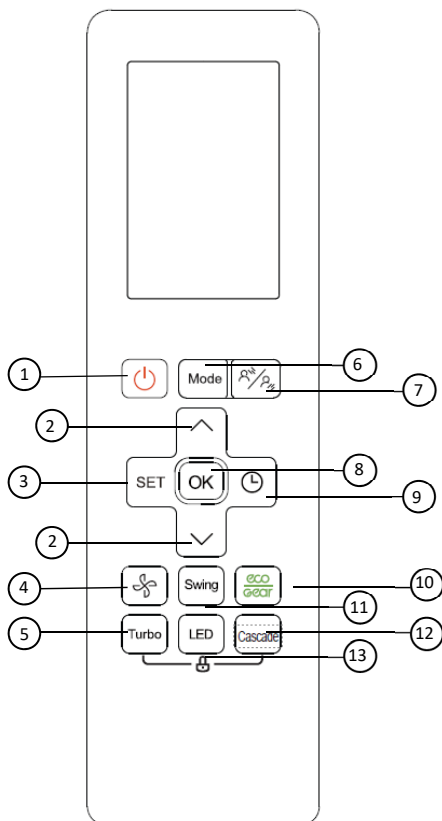

7.Breeze away-functie

Wordt gebruikt om de windstroom van mensen af te leiden.

8.OK-knop

Wordt gebruikt om de geselecteerde functies te bevestigen.

9.TIMER-knop

Stel de timer in om het apparaat in of uit te schakelen.

10.ECO/versnellingsknop

Druk op deze knop om de energiezuinige modus in te voeren in de volgende volgorde: ECO - GEAR (75%) - GEAR (50%) - vorige instellingsmodus - ECO

11.SWING-knop

Start en stopt de horizontale lamellenbeweging.

12.SCHOON-knop

Wordt gebruikt om de zelfreinigingsfunctie te starten/stoppen.

13.LED-knop

Schakelt het LED-display van de binnenunit en de zoemer van de airconditioning in en uit (afhankelijk van het model), wat een comfortabele en stille omgeving creëert.

Indicator op de afstandsbediening

- | | | | |
|---|-------------------------------------|---|---|
|  | Mensen wegblazen (naar beneden) |  | Actief schoon display |
|  | Mensen, ga weg (omhoog) |  | Weergave van nieuwe functies |
|  | Niet van toepassing voor deze unit |  | Slaapstandweergave |
|  | Niet van toepassing voor deze unit |  | Weergave van de volg-mij-functie Weergave |
|  | Niet van toepassing voor deze unit |  | van de draadloze bedieningsfunctie Niet van |
|  | Weergave voor detectie van een lege |  | toepassing op dit apparaat |

batterij (Als knippert)


Overdragen Indicator licht op wanneer de afstandsbediening een signaal naar de

-  **TIMER AAN**weergave
-  **TIMER UIT**weergave
-  **Stille** functieweergave

- | | | |
|--------|---|-----------|
| LAAG |  | 1%* |
| MEDIUM |  | 2%-20%* |
| |  | 21%-40%* |
| |  | 41%-60%* |
| HOOG |  | 61%-80%* |
| |  | 81%-100%* |

AUTO

Deze ventilatorsnelheid kan niet worden aangepast in de AUTO- of DROOG-modus.

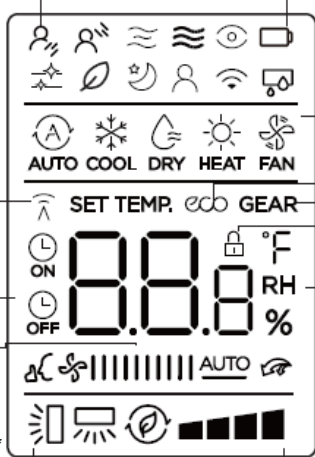


-  Opwaartse Cascade-weergave
-  Neerwaartse Cascade-
-  Horizontale jaloezie-draaidisplay
-  Verticale lamellen auto schommeldisplay
-  TURBO-modusweergave



Niet van toepassing op deze unit

MODUS WEERGAVE

Geeft de huidige modus weer



ECO-display

Wordt weergegeven wanneer de ECO-functie is geactiveerd

GEAR-display

Wordt weergegeven wanneer de GEAR-functie is geactiveerd

LOCK-weergave


Wordt weergegeven wanneer de LOCK-functie is geactiveerd.

Temperatuur/Timer/Ventilatorsnelheid

Geeft de standaard ingestelde temperatuur, ventilatorsnelheid of timerinstelling weer bij gebruik van de TIMER AAN/UIT-functies.

- Temperatuurbereik:
- 16-30°C/60-86°F
- Instelbereik timer:
- 0-24 uur
- Instelbereik ventilatorsnelheid:
- AU -100%
- Dit scherm is leeg wanneer u in de FAN-modus werkt.

Alle indicatoren in de afbeelding dienen ter verduidelijking. Tijdens de daadwerkelijke werking worden echter alleen de relatieve functietekens op het display weergegeven.

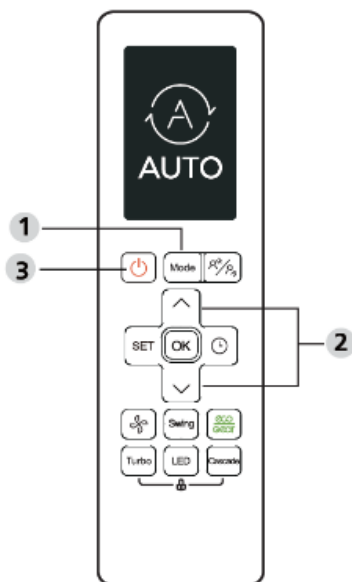

AUTO:

In de AUTO-modus selecteert het apparaat automatisch de stand KOELEN, VENTILEREN of VERWARMEN op basis van de ingestelde temperatuur.

1. Druk op de MODE-knop om Auto te selecteren.
2. Druk op de ▲/▼-knop om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C tot 30°C in stappen van 10°C.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om de airconditioner te starten.

OPMERKING



1. In de automatische modus kan de airconditioner op logische wijze de modi Koelen, Ventileren en Verwarmen kiezen door het verschil te meten tussen de werkelijke omgevingstemperatuur en de ingestelde temperatuur op de afstandsbediening.
2. In de automatische modus kunt u de ventilatorsnelheid niet wijzigen. Deze wordt al automatisch geregeld.
3. Als de automatische modus niet prettig voor u is, kunt u de gewenste modus handmatig selecteren.

Koel-/Verwarmings-/Ventilatorwerking

1. Druk op de MODE-knop om de modus KOELEN, VERWARMEN (alleen koel- en verwarmingsmodellen) of VENTILATOR te selecteren.
2. Druk op de UP/DOWN-knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C tot 30°C in stappen van 1°C.
3. Druk op de FAN-knop om de ventilatorsnelheid in vier stappen te selecteren: Auto, Laag, Midden of Hoog.
4. Druk op de AAN/UIT-knop om de airconditioner te starten.

OPMERKING

In de ventilatormodus wordt de ingestelde temperatuur niet weergegeven op de afstandsbediening en kunt u de kamertemperatuur ook niet regelen. In dat geval kunt u alleen stap 1, 3 en 4 uitvoeren.

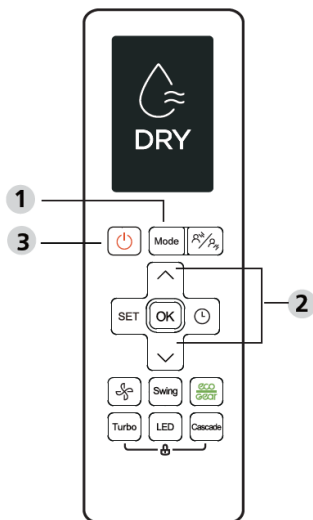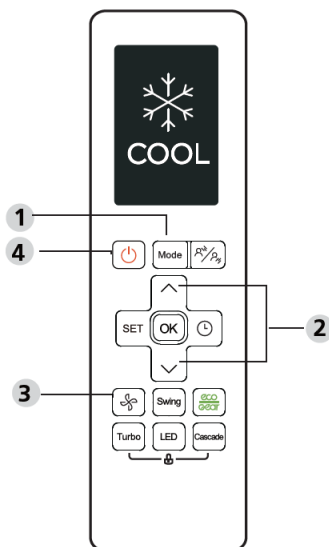

Ontvochtigingsoperatie

1. Druk op de MODE-knop om de DROOG-modus te selecteren.
2. Druk op de UP/DOWN-knoppen om de gewenste temperatuur in te stellen. De temperatuur kan worden ingesteld binnen een bereik van 17°C tot 30°C in stappen van 1°C.
3. Druk op de AAN/UIT-knop om de airconditioner te starten.

OPMERKING

In de ontvochtigingsmodus kunt u de ventilatorsnelheid niet wijzigen. Deze wordt al automatisch geregeld.

Luchtstroomrichting aanpassen (optie)

1. Wanneer u op de SWING UP/DOWN-knop drukt, verandert de horizontale lamelhoek met 6 graden bij elke druk. Als u de knop langer dan 2 seconden indrukt, beweegt de lamel automatisch omhoog en omlaag.

Timerwerking

Druk op de TIMER ON-knop om de automatische inschakeltijd van het apparaat in te stellen. Druk op de TIMER OFF-knop om de automatische uitschakeltijd van het apparaat in te stellen.

Om de timer AAN te zetten:

1. Druk op de TIMER ON-knop.
2. Druk meerdere keren op de knop Temp. omhoog of omlaag om de gewenste tijd in te stellen voor het inschakelen van het apparaat.
LET OP: Als u een timer van 2,5 uur wilt instellen, drukt u 5 keer op de knop (5 x 0,5 uur).
3. Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 seconde. De TIMER AAN wordt geactiveerd.

Om de timer UIT te zetten:


1. Druk op de TIMER-knop om de UIT-tijdreeks te starten.
2. Druk meerdere keren op de knop Temp. omhoog of omlaag om de gewenste tijd in te stellen waarna het apparaat moet worden uitgeschakeld.
LET OP: Als u de timer over 5 uur wilt laten afgaan, drukt u 10 keer op de knop om deze in te stellen (10 x 0,5 uur).
3. Richt de afstandsbediening op het apparaat en wacht 1 seconde. De TIMER OFF wordt geactiveerd.

OPMERKING:

- Wanneer u de TIMER AAN of UIT instelt, wordt de tijd bij elke druk op de knop met stappen van 30 minuten verhoogd, tot maximaal 10 uur. Na 10 uur tot 24 uur wordt de tijd verhoogd met stappen van 1 uur. (Druk bijvoorbeeld 5 keer om 2,5 uur te krijgen en 10 keer om 5 uur te krijgen.) Na 24 uur keert de timer terug naar 0.0.
- U kunt beide functies annuleren door de timer in te stellen op 0,0 uur.

Voorbeeld van timerinstelling

Voorbeeld: Als de huidige timer 13:00 uur is, stelt u de timer in zoals hierboven beschreven. Het apparaat schakelt dan 2,5 uur later in (15:30 uur) en schakelt om 18:00 uur uit.

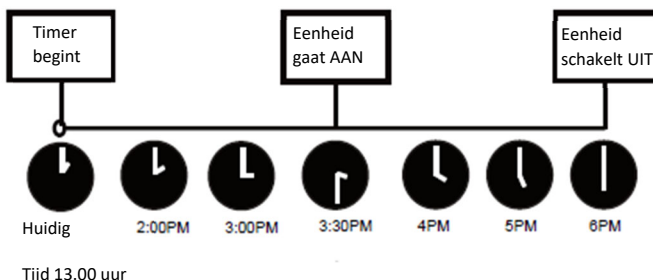

GEAVANCEERDE FUNCTIES

Swing-functie

Druk op de Swing-knop.

- De horizontale lamellen bewegen automatisch omhoog en omlaag wanneer u op de Swing-knop drukt. Druk nogmaals om te stoppen.

LED-scherm

Druk op de LED-knop.

- Druk op deze knop om het display op de binnenunit in of uit te schakelen.

Stiltefunctie

Houd de Fan-knop langer dan 2 seconden ingedrukt om de Silence-functie in of uit te schakelen.

Door de lage frequentie van de compressor kan er onvoldoende koelen verwarmingscapaciteit zijn. Druk tijdens het gebruik op de AAN/UIT-, Modus-, Slaap-, Turbo- of Reinigingsknop om de stiltefunctie uit te schakelen.

Vergrendelingsfunctie

Houd de Clean-knop en de Turbo-knop tegelijkertijd langer dan 5 seconden ingedrukt om de vergrendelingsfunctie te activeren. Alle knoppen reageren niet, behalve door deze twee knoppen nogmaals twee seconden ingedrukt te houden om de vergrendeling uit te schakelen.

Schone functie

Klik op de knop Schoonmaken.

Bacteriën in de lucht kunnen groeien in het vocht dat condenseert rond de warmtewisselaar in het apparaat. Bij regelmatig gebruik verdampt het meeste vocht uit het apparaat.

Door op de CLEAN-knop te drukken, reinigt uw apparaat zichzelf automatisch. Na het reinigen schakelt het apparaat automatisch uit. Als u halverwege de cyclus op de CLEAN-knop drukt, wordt de cyclus geannuleerd en wordt het apparaat uitgeschakeld. U kunt CLEAN zo vaak gebruiken als u wilt.

Let op: U kunt deze functie alleen activeren in de modus KOELEN of DROGEN.

Turbofunctie

Druk op de TURBO-knop.

- Wanneer u de Turbo-functie selecteert in de KOELEN/VERWARMEN-modus, blaast het apparaat koele lucht

met de sterkste windstand om het koel-/verwarmingsproces te starten.

SET-functie

Druk op de SET-knop om de functie-instellingen te openen en druk vervolgens op de SET-knop of de TEMP ▼- of TEMP ▲-knop om de gewenste functie te selecteren. Het geselecteerde symbool knippert op het display. Druk op de OK-knop om te bevestigen.

Om de geselecteerde functie te annuleren, voert u dezelfde procedures uit als hierboven.

Druk op de SET-knop om door de bedieningsfuncties te bladeren, als volgt:

VERS→SLAAP*→VOLG MIJ →AP-modus

*: Als uw afstandsbediening een Fresh- en Sleep-knop heeft, kunt u de SET-knop niet gebruiken om de Fresh- en Sleep-functie te selecteren.

Frisse functie 

Wanneer de FRESH-functie wordt geactiveerd, wordt de ionengenerator geactiveerd en helpt deze de lucht in de kamer te zuiveren.

Slaapfunctie 

Met de SLEEP-functie kunt u het energieverbruik verlagen terwijl u slaapt (en hoeft u niet steeds dezelfde temperatuurinstellingen te gebruiken om comfortabel te blijven).


AP-functie 

Kies de AP-modus om het draadloze netwerk te configureren. Bij sommige apparaten werkt het niet door op de SET-knop te drukken. Om de AP-modus te activeren, drukt u zeven keer achter elkaar in 10 seconden op de led-knop.

Volg mij functie 

Met de FOLLOW ME-functie kan de afstandsbediening de temperatuur op de huidige locatie meten en dit signaal elke 3 minuten naar de airconditioner sturen. Wanneer u de modus AUTO, COOL of HEAT gebruikt, meet u de omgevingstemperatuur via de afstandsbediening (in plaats van via de binnenunit zelf). Zo kan de airconditioner de temperatuur om u heen optimaliseren en maximaal comfort garanderen. OPMERKING: Houd de Turbo-knop zeven seconden ingedrukt om de geheugenfunctie van de Follow Me-functie te starten/stoppen.

De afstandsbediening gebruiken

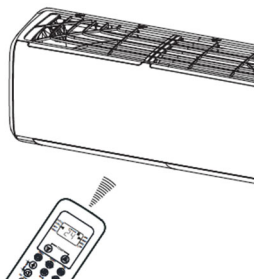


Locatie van de afstandsbediening.

Gebruik de afstandsbediening binnen een afstand van 8 meter van het apparaat en richt deze op de ontvanger. De ontvangst wordt bevestigd door een pieptoon.

WAARSCHUWINGEN

- De airconditioner werkt niet als gordijnen, deuren of andere materialen de signalen van de afstandsbediening naar de binnenunit blokkeren.
- Voorkom dat er vloeistof in de afstandsbediening terechtkomt. Stel de afstandsbediening niet bloot aan direct zonlicht of warmte.
- Als de infraroodontvanger van de binnenunit wordt blootgesteld aan direct zonlicht, werkt de airconditioner mogelijk niet goed. Gebruik gordijnen om te voorkomen dat er zonlicht op de ontvanger valt.
- Als andere elektrische apparaten op de afstandsbediening reageren, verplaats deze apparaten dan of raadpleeg uw plaatselijke dealer.
- Laat de afstandsbediening niet vallen. Ga er voorzichtig mee om. Plaats geen zware voorwerpen op de afstandsbediening en stap er niet op.

Batterijen vervangen

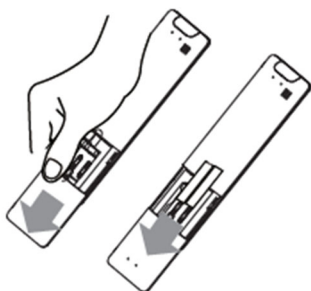

De volgende gevallen duiden op lege batterijen. Vervang oude batterijen door nieuwe.

- Er klinkt geen ontvangstsignaal wanneer er een signaal wordt verzonden.
- Indicator verdwijnt.

De afstandsbediening wordt gevoed door twee droge batterijen (R03/LR03X2). Deze bevinden zich aan de achterzijde van het apparaat en worden beschermd door een klepje.

- (1) Verwijder het deksel aan de achterkant van de afstandsbediening.
- (2) Verwijder de oude batterijen en plaats de nieuwe batterijen. Zorg ervoor dat de(+) en(-) polen correct zijn geplaatst.
- (3) Plaats het deksel terug.

OPMERKING: Wanneer de batterijen worden verwijderd, worden alle programmeringen van de afstandsbediening gewist. Na het plaatsen van nieuwe batterijen moet de afstandsbediening opnieuw worden geprogrammeerd.



WAARSCHUWINGEN

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende typen door elkaar.
- Laat de batterijen niet in de afstandsbediening zitten als u deze gedurende 2 tot 3 maanden niet gaat gebruiken.
- Gooi batterijen niet weg met het ongesorteerde gemeentelijke afval. Gescheiden inzameling voor speciale verwerking is noodzakelijk.

P

Het ontwerp en de specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd ter verbetering van het product. Raadpleeg het verkoopkantoor of de fabrikant voor meer informatie.

Europese richtlijnen voor afvalverwijdering

Om het milieu te beschermen en de gebruikte grondstoffen zoveel mogelijk te recyclen, vragen wij de consument om onbruikbare apparaten in te leveren bij het openbare inzamelsysteem voor elektrische en elektronische apparaten. Het symbool met het kruisje geeft aan dat dit product moet worden ingeleverd bij het inzamelpunt voor elektronisch afval, zodat het kan worden gerecycled met de best mogelijke grondstoffen.



Door dit product te recyclen, voorkomt u mogelijke negatieve effecten op het milieu en de menselijke gezondheid, die anders zouden kunnen ontstaan door onjuiste verwijdering van dit product. Door de materialen van dit product te recyclen, draagt u bij aan het behoud van een gezond milieu en natuurlijke hulpbronnen.

Voor gedetailleerde informatie over het inzamelen van EE-producten kunt u contact opnemen met M SAN Grupa dd of de dealer waar u het product hebt gekocht.

Dit apparaat bevat koelmiddel en andere potentieel gevaarlijke stoffen. Bij het afvoeren van dit apparaat vereist de wet speciale inzameling en verwerking. Gooi dit product niet weg als huishoudelijk afval of ongesorteerd gemeentelijk afval.

Bij het afvoeren van dit apparaat heeft u de volgende mogelijkheden:

- Lever het apparaat in bij een daarvoor bestemd gemeentelijk inzamelpunt voor elektronisch afval.
- Bij aankoop van een nieuw apparaat neemt de verkoper het oude apparaat kosteloos terug.
- De fabrikant neemt het oude apparaat kosteloos terug.
- Verkoop het apparaat aan gecertificeerde schroothandelaren.

Speciale mededeling

Het weggooien van dit apparaat in het bos of een andere natuurlijke omgeving brengt uw gezondheid in gevaar en is schadelijk voor het milieu. Gevaarlijke stoffen kunnen in het grondwater lekken en in de voedselketen terechtkomen.

EU-conformiteitsverklaring

Dit apparaat is vervaardigd volgens de geldende Europese normen en in overeenstemming met alle toepasselijke richtlijnen en verordeningen.



De EU-conformiteitsverklaring kan worden gedownload via de volgende link: www.msan.hr/dokumentacijaartikala

Works
best
with
life.

SN.:

VIVAX